

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 17h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuipê - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Balança Digital BL-03

MONDIAL



Modelo: 4410-01

Parabéns, agora você possui uma **BALANÇA DIGITAL ELLEGANCE MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo precisão e facilidade de operação.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso de acordo com as instruções deste manual; sua utilização em condições adversas acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar acidentes, nunca use o aparelho com os pés molhados; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mal funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade. Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.
- Não inserir objetos nas aberturas do aparelho.
- Nunca use o produto com as baterias danificadas, ou ainda se o produto apresentar mal funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou

catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.

- Guarde este manual para referência futura.
- A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho ou a embalagem com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

DICAS DE SEGURANÇA


- A plataforma poderá ficar escorregadia se estiver molhada ou úmida. Por razões de segurança, assegure-se de que a plataforma de pesagem está bem seca antes de usar a balança.
- Sempre usar a balança sobre uma superfície sólida e plana. Nunca usar o aparelho sobre tapetes ou esteiras. Retirar a bateria se a balança não for usada por um período prolongado.
- Nunca derrubar a balança. Não pular em cima dela durante sua utilização. Evitar impactos fortes e solavancos, pois este é um aparelho de medida de extrema precisão. Sua construção é muito sensível a choques externos.
- Se o aparelho não ligar, verifique se a bateria foi corretamente instalada ou está com pouca carga. Instalar corretamente a bateria ou substituí-la. Se não funcionar, entre em contato com a **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DA SUA BALANÇA DIGITAL ELLEGANCE MONDIAL

Este aparelho é equipado com:


- Sensores de carga de alta precisão.
- Plataforma de vidro temperado super-resistente.
- Capacidade para 150 Kg, 330 Libras ou 23,5 ston.
- Graduação de 100g-100g ou 0.2 lb.
- Retorno automático ao ponto zero.
- Desligamento automático em 7 segundos.
- Indicador de sobrecarga (EEEE).
- Indicador de bateria fraca (LO).
- Fonte de alimentação: uma bateria de lítio de 3 V(CR2032).

1. Display digital automático com acionamento por toque.

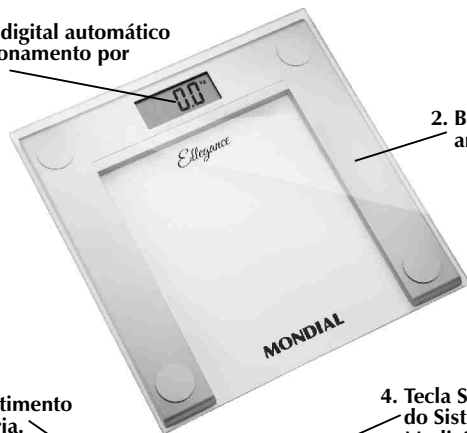

2. Base antiderrapante.

3. Compartimento da bateria.

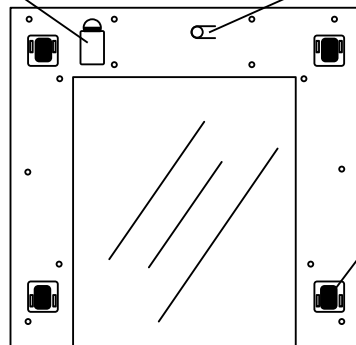

4. Tecla Seleccionadora do Sistema de Medição: Kg/lb/st.

5. Pés antiderrapantes.

ANTES DE UTILIZAR A SUA BALANÇA DIGITAL ELLEGANCE MONDIAL

1. Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
2. Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
3. Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes. Descarte a embalagem corretamente.
4. Coloque a balança sobre uma superfície plana, sólida e lisa para facilitar a montagem e a performance do equipamento. Assegure-se de que o aparelho encontra-se estável. Evite colocar a balança sobre tapetes ou superfícies onduladas ou irregulares. Pisos irregulares podem afetar as leituras.
5. Sempre posicione o seu aparelho em superfície limpa e seca.
6. Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho.
7. Retire a tampa do compartimento da bateria e remova o isolante, puxando-o delicadamente.
8. Feche e trave novamente o compartimento da bateria.
9. Selecione a unidade de peso de sua preferência: st/kg/lb.
10. Ligue seu aparelho, tocando levemente a plataforma com o pé. Aguarde alguns segundos até aparecer 0.0.0.0.
11. Retire sapatos e meias. Suba, com cuidado, na balança. Uma vez em pé sobre a balança, certifique-se de que os pés estão separados e não se tocam. Para sua segurança, não pise na plataforma com os pés molhados para não escorregar.
12. Sem mover-se, aguarde enquanto seu peso é calculado. Depois de alguns segundos o display digital irá se apagar.

DICAS

- Pese-se sempre na mesma balança, colocada no mesmo local.
- Pese-se sempre sem roupas ou sapatos, antes das refeições e sempre no mesmo horário, de preferência ao levantar-se.
- Este aparelho faz um arredondamento de 50 a 100g, para mais ou para menos. Se você fizer duas pesagens com valores diferentes, seu peso deve ficar entre os dois pesos indicados.
- Não guarde sua balança em posição vertical quando ela não estiver em uso, para não esgotar as baterias.
- Remova as baterias da balança se esta não for ser utilizada por um longo período.

- A garantia não cobre: desgaste nas peças plásticas da base da balança decorrente da utilização em piso inadequado, quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio indevido.

MENSAGENS DE ERRO E OUTRAS MENSAGENS

- O display LCD poderá, eventualmente, exibir a mensagem de erro “EEEE”.
- Nesse caso, desligue simplesmente o aparelho por alguns segundos, ou retire e reinstale as baterias como forma de reinicialização total. Em seguida, ligar novamente a balança para retomar a operação.
- Todos os dígitos acendem ao mesmo tempo quando a balança é ligada.
- “EEEE”: Sobrecarga ou a calibragem do ponto zero do sensor interno foi configurada muito alta.
- “LO”: A bateria está com sua carga baixa.

Nota:

Caso você pise sobre a plataforma antes de o display digital totalmente zerado, o mostrador apresentará “EEEE”. Caso isso aconteça, inicie o processo novamente.

COMO LIMPAR E ARMAZENAR A SUA BALANÇA DIGITAL ELLEGANCE MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente úmido e macio para não riscar a superfície da plataforma de vidro.
- Não permita que água penetre no interior do mecanismo eletrônico.
- Não utilize agentes limpadores químicos.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Usar um tecido seco e macio para limpar a balança. Se necessário, use um tecido levemente umedecido com detergente neutro para limpá-la. Seque-a imediatamente.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- A sua **BALANÇA DIGITAL ELLEGANCE MONDIAL** foi projetada para necessitar do mínimo de manutenção. Entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento.
- Caso ocorram, verifique na tabela abaixo as prováveis soluções recomendadas.
- Se o problema não foi resolvido, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

PROBLEMA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
O equipamento não liga.	Falta energia. Problema no circuito elétrico.	Verifique se as baterias estão corretamente encaixadas. Leve o aparelho a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL .
O Display mostra a mensagem “LO”.	Bateria Fraca.	Substitua as baterias por novas.
O Display mostra a mensagem “EEEE”.	Sobrecarga. A calibragem do ponto zero do sensor interno foi configurada muito alta.	Deixe o display digital se apagar e mantenha o aparelho desligado por alguns segundos e recomece a operação. Leve o aparelho a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL .
O Display Digital mantém todos os dígitos acesos.	O software entrou em colapso.	Retire as baterias e mantenha o aparelho apagado por alguns segundos. Reinstale-as e recomece a operação.